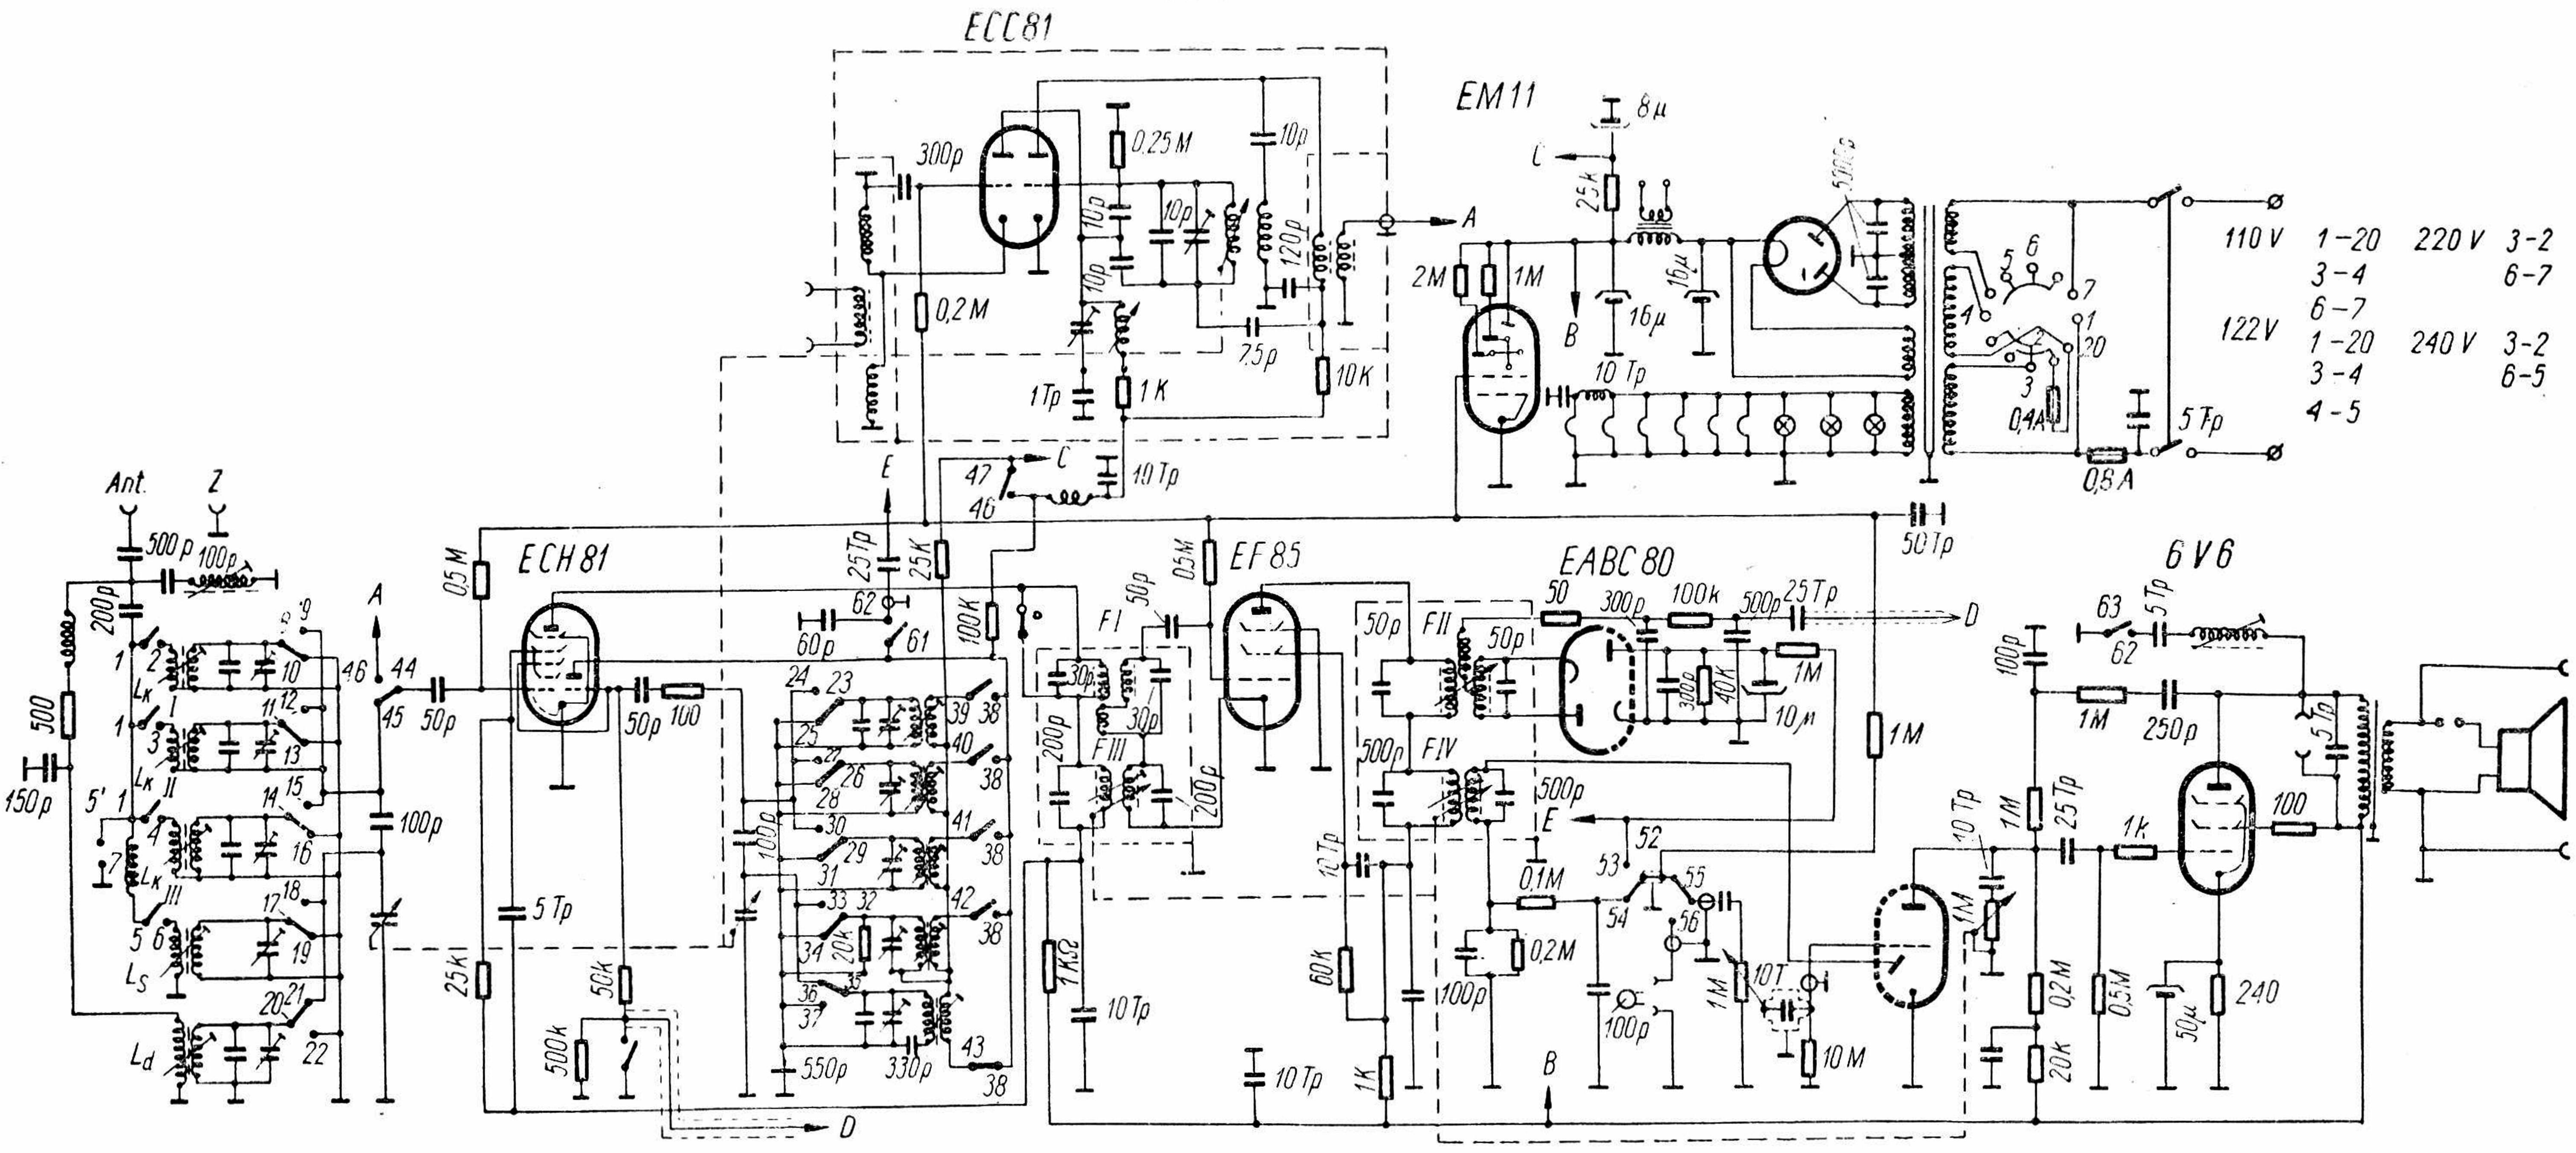

ZAKRES	POZYCJE PRZEŁĄCZNIKA FALOWEGO																																																														
	1	2	3	4	5	5'	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
UKF									o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o							o	o		o	—	o			o	o		o	—	o			o	o		
Kr. III	o	o							o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o					o	—	o				o	o	o	—	o	o	—	o	o	o			o	o
Kr. II	o	—	o						o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o				o	—	o				o	o	o	—	o	o	—	o	o	o			o	o
Kr. I	o	—	—	o					o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	—	o			o	—	o				o	o	o	—	o	o	—	o	o	o			o	o
Średnie					o	—	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	—	—	o		o	—	o				o	o	o	—	o	o	—	o	o	o			o	o
Długie						o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	o		o	—	—	—	—	o	o	—	o				o	o	o	o		o	—	o	o	o			o	o
Adapter									o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o	o	—	o							o	—	o				o	o	o	—	o		o	o	o	o			o	o

Schemat ideowy odbiornika „Stern“